precision

INSTRUCTIONS GUIDE

Model no: 430105

Congratulations on your purchase of the Vie Art fabric shaver. The fabric shaver has two handle positions for comfortable and efficient use and is conveniently rechargeable by USB cable enabling you to bring it with you wherever you go (travel, office or cottage).

Your clothes, upholstery and throws will look like new again.

Please read all instructions prior to use.

1 WARNING

NEVER USE FABRIC SHAVER TO SHAVE SKIN, AS IT MAY CAUSE INJURY.
TAKE CAUTION WHEN USING FABRIC SHAVER, AS IT CONTAINS SHARP CUTTING BLADES.

2 HOW TO USE

1. Fabric shaver is not suitable for all fabrics and materials. Avoid using the device on soft fabrics or fabrics with textured design.
2. Shaver is designed for the removal of balls and thread ends from garment and home furnishings only. We hereby disclaim all liabilities or consequential damages if shaver is issued for any other purposes.
3. Before using the fabric shaver, test on a hidden area of the fabric to be shaved.
4. When shaving, place garments on a flat and stable surface. Always tug away raised loops inside the garment and avoid using fabric shaver on corners and edges of garments.
5. To shave, press the ON/OFF button. Move the head of the unit lightly over the fabric to remove fuzz, pills (nubby fabric clusters caused by friction) and pulled threads. Press “OFF” when completed.
6. Empty the storage bin after every use, or when the storage bin is half full. To remove storage bin twist the cap counter-clockwise and remove. After emptying, replace the storage bin.

3 PARTS OF FABRIC SHAVER

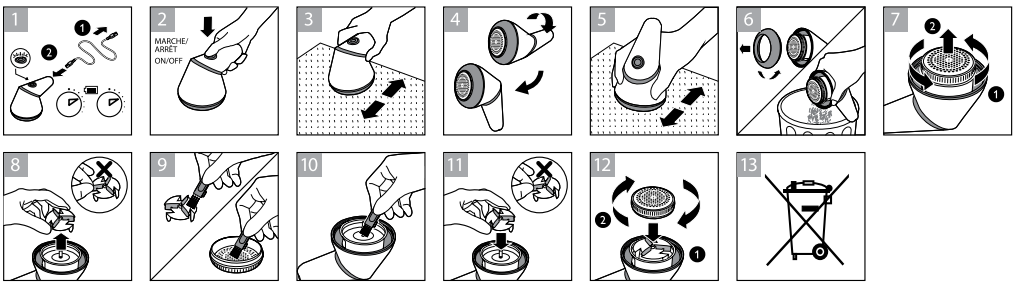

4 CHARGING

1. Use, charge and store the appliance at room temperature only.
2. Connect the USB cable to the appliance first, and then plug into USB power supply of your choice.
3. The indicator light will remain red during the charging time. Full charge takes 8 hours.
4. When fully charged, remove from power supply and use according to above instructions. Run time is 45 minutes on a full charge.

5 MAINTENANCE

Over time, the shaver performance may have affected. To regain performance, maintenance may be achieved by cleaning the cutting blades. To clean the blades, please carefully follow these instructions:

1. Be sure the appliance is turned OFF.
2. Remove the protective cap by turning it counter-clockwise.
3. Remove the cutting blade/fan assembly by gently pulling it out. **WARNING: Extreme care should be taken when handling the sharp blades**.
4. Clean the cutting blades with a soft brush removing any build up from the cutting edges.
5. Reassemble the unit in the reverse order of the above steps.

6 IMPORTANT

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety;
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

precision

GUIDE DE DIRECTIVES

Modèle no : 430105

Nous vous félicitons d'avoir acheté un rasoir anti-peluche Vie Art. La poignée du rasoir anti-peluche est à deux positions, ce qui permet une utilisation efficace et agréable. Il se recharge en toute commodité à l'aide du câble USB, et se transporte aisément partout où vous allez (en voyage, au bureau ou au chalet).

Vos vêtements, meubles rembourrés et housses ont l'air d'être remis à neuf.

Lisez toutes les instructions avant l'utilisation.

1 AVERTISSEMENT

N'UTILISEZ JAMAIS LE RASOIR ANTI-PELUCHE POUR RASER LA PEAU, CAR CELA PEUT CAUSER DES BLESSURES. FAITES ATTENTION LORSQUE VOUS UTILISEZ LE RASOIR ANTI-PELUCHE, CAR IL CONTIENT DES LAMES TRANCHANTES.

2 UTILISATION

1. Le rasoir anti-peluche ne convient pas à tous les tissus et matériaux. Évitez d'utiliser l'appareil sur les tissus souples ou les tissus texturés.
2. Le rasoir est conçu pour retirer les billes de peluche et les fils exposés des vêtements et des meubles seulement. Nous renonçons à toutes les responsabilités ou réclamations en cas de dommages consécutifs si le rasoir est utilisé à d'autres fins.
3. Avant d'utiliser le rasoir anti-peluche, testez-le sur un endroit dissimulé du tissu en question.
4. Lors du rasage, placez les vêtements sur une surface plate et stable. Retirez toujours les plis surélevés à l'intérieur des vêtements et évitez d'utiliser le rasoir anti-peluche sur les coins et les extrémités des vêtements.
5. Pour raser toute surface, appuyez sur le bouton ON/OFF. Déplacez doucement la tête du rasoir sur le tissu pour retirer la peluche, les bouloches (accumulations de tissu causées par la friction) et les fils exposés. Une fois la tâche terminée, appuyez sur la touche « OFF ».
6. Videz le bac de récupération après chaque utilisation ou lorsque le bac est à moitié plein. Pour retirer le bac de récupération, retirez le capuchon protecteur en le tournant en sens antihoraire. Après le vidage, réinstallez le bac.

3 PIÈCES DU RASOIR ANTI-PELUCHE

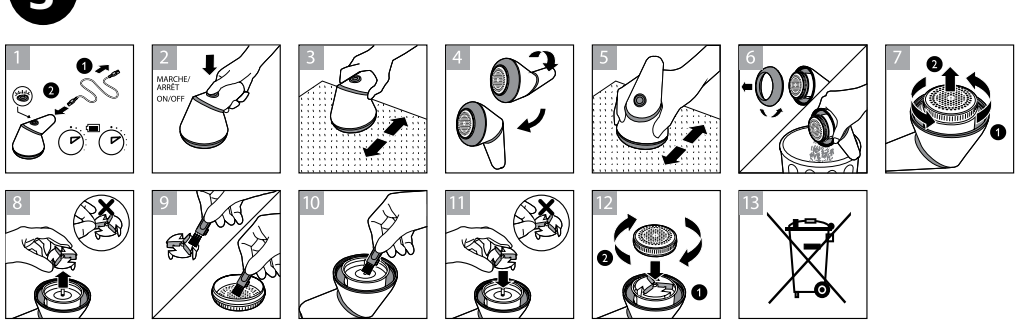

4 RECHARGE

1. Utilisez, rechargez et entreposez l'appareil uniquement à la température ambiante.
2. En premier lieu, raccordez le câble USB à l'appareil, et ensuite branchez-le dans le dispositif d'alimentation USB de votre choix.
3. Pendant le temps de recharge, le voyant reste allumé en rouge. La recharge complète dure 8 heures.
4. Une fois l'appareil rechargé, retirez-le du dispositif d'alimentation et utilisez-le conformément aux instructions ci-dessus. Avec une recharge complète, la durée d'autonomie est de 45 minutes.

5 ENTRETIEN

Au fil du temps, l'efficacité du rasoir peut diminuer. Pour rétablir la performance originale, vous devez effectuer l'entretien en nettoyant les lames de coupe. Pour nettoyer les lames, suivez ces instructions :

1. Assurez-vous que l'appareil est sur « OFF ».
2. Retirez le capuchon protecteur en le tournant en sens antihoraire.
3. Retirez l'assemblage des lames et du ventilateur en tirant pour les dégager. **AVERTISSEMENT : Soyez très prudent lorsque vous manipulez les lames tranchantes**.
4. Nettoyez les lames de coupe à l'aide d'une brosse souple en retirant les accumulations au niveau des bordures des lames.
5. Réassemblez l'appareil en inversant les étapes précédentes.

6 IMPORTANT

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience ou les connaissances requises, à moins qu'elles ne soient supervisées ou qu'elles ne reçoivent les instructions liées à l'utilisation d'une personne veillant à leur sécurité;
2. Les enfants doivent être supervisés afin de veiller à ce qu'ils ne s'amusent pas avec l'appareil.

Ne jetez pas les appareils électriques aux rebuts non triés récupérés par les services municipaux; utilisez les installations de collecte dédiées. Communiquez avec l'autorité locale pour vous renseigner sur les systèmes de collecte offerts. Lorsque vous remplacez les appareils usés par des appareils neufs, le détaillant est tenu de reprendre votre appareil usé pour son élimination sans frais.